


▶ 振動吸収！

- グリップにゲル状エラストマー樹脂を充填、振動を吸収します。

▶ 低騒音！

- 排気口に消音用のフィルターを内蔵、排気音を低減します。
- フィルターがミストで汚れた時は、容易に交換できます(別売)。

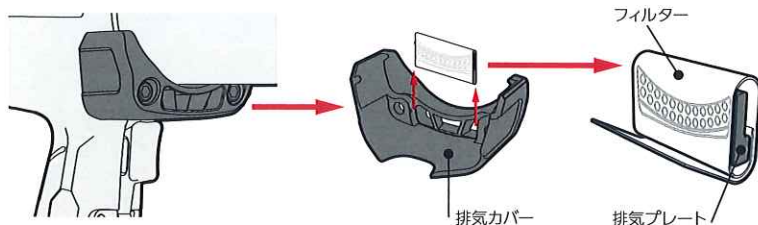


▶ 操作性向上！

- 効率の良い打撃、ツインドッグハンマー。
- グリップにソフト樹脂を使用。滑りにくいシボ仕上げ&冷気を遮断。
- 新設計アジャストレバー、プッシュで左右切替。上下操作で右回転：3段階のトルク切替。左回転：緩め作業用に常に最大トルクで回転。
- 製品を置いた際にアルミボディーに打痕キズがつきにくいプロテクター。


トルク調整 (右回転)



右回転

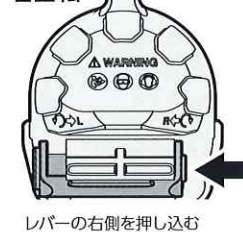

左回転

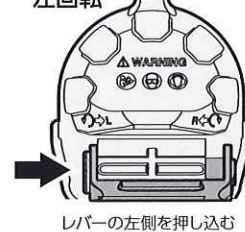

●普通ボルト径 **20mm** プッシュで簡単、左右切替。緩め作業は最大トルクで左回転。整備に最適。

- ツインハンマー式 ●新設計アジャストレバー (左右切替&右回転トルク調整) ●左回転は常に最大トルクで回転 ●振動吸収ゲル入りグリップ
- リティナーリング式 ●前方排気 ●ピストル型

VSP-1148

12.7 リティナーリング式



■騒音値/振動値

騒音値	L _{PA}	[dBA]	93
ISO 4871に準拠	L _{WA}	[dBA]	104
振動値	EN 12096に準拠	[m/s ²]	11.6

*使用空気圧力は0.6MPa、アジャストレバーは最大

SP LINE

商品コード	品番	能力 普通ボルト径 (mm)	実用トルク範囲 (N・m)	無負荷回転数 (min ⁻¹)	空気消費量 (m ³ /min)	ホース継手	使用エアホース 内径 (mm)	全長 (mm)	重量 (kg)	付属品	JAN (4545695)
370196	VSP-1148	14~20	380~550	6,600	1.0	NPT1/4	9.5	198	2.5	プラグ(1/4"NPT)	004057

●使用エア圧力: 0.6MPa ●全長・重量…付属品は含まれません。●能力・トルク値は、参考目安です。使用条件や状況によって変わります。



警告

●エアーツールを安全に使用していただくために、ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みになり、内容を十分にご理解の上、正しくご使用ください。●保護メガネを着用してください。●耳栓を着用してください。●適正な空気圧力で使用してください。●改造は絶対にしないでください。



株式会社ベッセル

お客様お問い合わせ窓口

06-6976-7771 8:30-17:30 ※平日の12:00~13:00、土・日・祝日・夏期休暇・年末年始は除きます。

本社 〒537-0001 大阪市東区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7771 FAX.06-6971-1309
 札幌出張所 〒065-0011 札幌市東区北11条東14丁目1番1号 TEL.011-711-5003 FAX.011-704-4725
 仙台出張所 〒984-0002 仙台市若林区卸町東1丁目2番10号 TEL.022-236-1567 FAX.022-232-7959
 北関東営業所 〒370-0044 群馬県高崎市岩押町2丁目2番6号 TEL.027-310-3757 FAX.050-3852-2745
 東京支店 〒143-0025 東京都大田区南馬込5丁目43番13号 TEL.03-3776-1831 FAX.03-3776-5607
 名古屋営業所 〒457-0014 名古屋市中区栄4丁目3番1号 TEL.052-821-9575 FAX.050-3606-2649
 大阪支店 〒537-0001 大阪市東区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7772 FAX.06-6971-1309
 広島出張所 〒733-0035 広島市西区南観音7丁目8番11号 TEL.082-291-0106 FAX.082-295-1727
 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅前6丁目1番22号 TEL.092-411-5710 FAX.092-411-5770

お求めは…

YKアキュラシー株式会社
 〒553-8881 大阪市福島区海老江6丁目6番16号
 TEL 06-6452-8151 FAX 06-6452-8162
<https://www.yk-accuracy.jp>